

ORCHID WATER TANK

Installation Guide

คู่มือการติดตั้งถังเก็บน้ำบนดิน รุ่น

Orchid
Selected Tank





คู่มือการติดตั้งถังเก็บน้ำบนดินรุ่น



วิดีโอข้อมูลเพิ่มเติม



1. ชุดอุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง

A  ยางรองฐานบีม = 4 ชิ้น	B1  แท่นรองบีมรูเล็ก = 2 ชิ้น	B2  แท่นรองบีมรูใหญ่ = 2 ชิ้น	C  T-slide = 8 ชิ้น	D  แหวนรองใหญ่ = 4 ชิ้น	E  พุกตะกั่ว = 4 ชิ้น **พร้อมน็อตขนาด $\frac{1}{4}$ นิ้ว ยาว 1 นิ้ว** **ข้อแนะนำ อุปกรณ์ E** ใส่พุกตะกั่ว หันด้านที่ไม่มีเกลียวขึ้น ลงในจุดยาง	F  น็อตใส่พุกตะกั่ว = 4 ชิ้น **ขนาด $\frac{1}{4}$ นิ้ว ยาว $\frac{1}{4}$ นิ้ว**
G  น็อตล็อก แท่นรองบีม = 4 ชิ้น **M8x1.25 ยาว 10 mm.**	H  สกรูพร้อมแหวน ใส่ขาบีม = 4 ชิ้น **M8x1.25 ยาว 40mm.** สำหรับบีม Mitsubishi EP-15SR - EP35SR	I  ข้อต่อเกลียวนอก ขนาด 1 นิ้ว = 2 ชิ้น	J  ข้อต่ออง 90° ขนาด 1 นิ้ว = 3 ชิ้น	K  ยูนิเยนเกลียวนอก-สวม ขนาด 1 นิ้ว = 2 ชิ้น	K  น็อตใส่ขาบีม+แหวนรองเล็ก = 4 ชิ้น **M8x1.25 ยาว 70mm.** สำหรับบีม Hitachi WM-F150XX - WM-P350XX	

2. การติดตั้งเฟรม


ขั้นตอนที่ 1 	ขั้นตอนที่ 2 	ขั้นตอนที่ 3 **ข้อแนะนำ** ใส่พุกตะกั่วหันด้านที่ไม่มีเกลียวขึ้น ลงในจุดยาง
1. นำจุดยาง ทั้ง 4 ชิ้น ใส่เข้ารูบนบ่าถังให้ครบทั้ง 4 รู	2. นำ T-slide ใส่เข้าแท่นรองฐานบีม แท่นละ 2 ชิ้น	3. นำพุกตะกั่ว(เอาด้านที่ไม่มีเกลียวขึ้น)ใส่เข้าไปในยางรองฐานแล้วนำแหวนรองวางติดตั้งแท่นรองบีม B1
ขั้นตอนที่ 4 	ขั้นตอนที่ 5 **ข้อแนะนำ** ใส่ข้อต่อหลายๆ เพื่อให้อาจขันให้พอดีกับน็อตได้พอดี 	
4. นำน็อต ใส่แท่นรองฐานบีมขึ้นเข้ากับพุกตะกั่วให้แน่นครบทั้ง 4 จุด	5. วางแท่นรองบีมให้ตรงกับ T-Slide แล้วไขน็อตหลวมๆ เพื่อให้สามารถขันกับแท่นให้พอดีกับตัวบีม	

3. ติดตั้งปั้มน้ำเข้ากับฐานเฟรมอลูมิเนียม


ขั้นตอนที่ 6

**ข้อแนะนำ เปิดฝาครอบปั้ม แล้วนำ น๊อตสกรูพร้อมแหวนใส่ขาปั้ม ใส่ตามรูยึดของปั้ม


หมายเหตุ ปั้มน้ำแต่ละยี่ห้อ อาจมีรูสื่อน้ำที่แตกต่างกันแต่วิธีติดตั้งเหมือนกัน

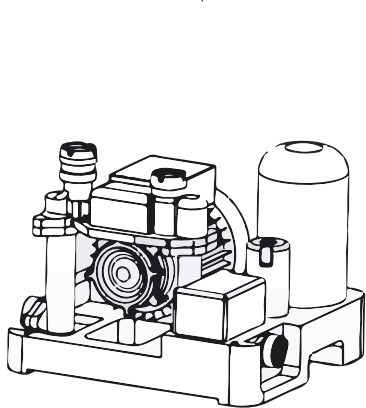

** ปั้มน้ำมุมข้าง **

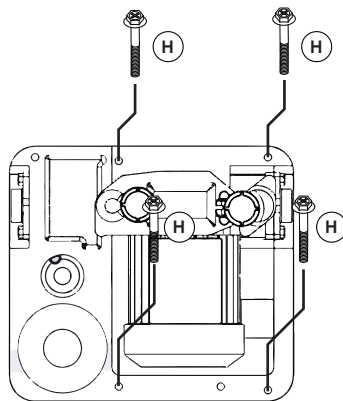


** ปั้มน้ำมุมบน **

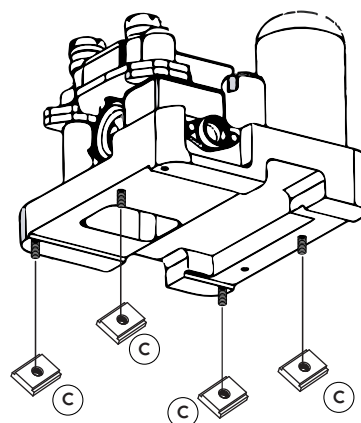

6.1 นำ T-slide ใส่เข้ากับน๊อตสกรูพร้อมแหวนใส่ขาปั้ม


ไขน็อตไม่ต้องแน่นมากเพื่อไว้ชั้ยขั้นตอนนำปั้มไปติดตั้งบนเฟรม

ขั้นตอนที่ 7

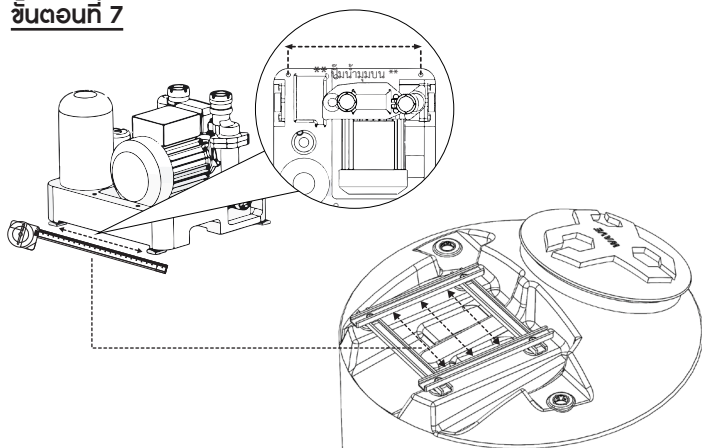


7. นำปั้มจากขั้นตอนที่ 6.1 มาวัดระยะห่างของจุดยึดปั้มเมื่อได้ระยะห่างของน็อต แล้วให้นำระยะห่างของน็อตมาวัดที่เฟรม ให้ระยะห่างของเฟรมเท่ากับระยะจุดยึดปั้มแล้วขันเฟรมให้แน่น

ขั้นตอนที่ 8

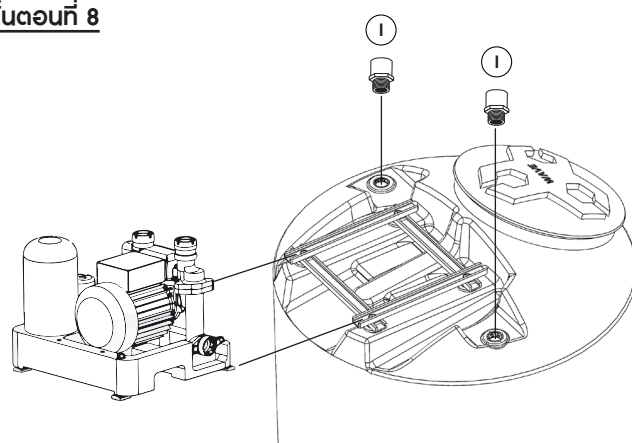


8. เมื่อเฟรมตรงกับ T-slide ที่ขาปั้มแล้วให้นำปั้มใส่เข้าเฟรม

ขั้นตอนที่ 9

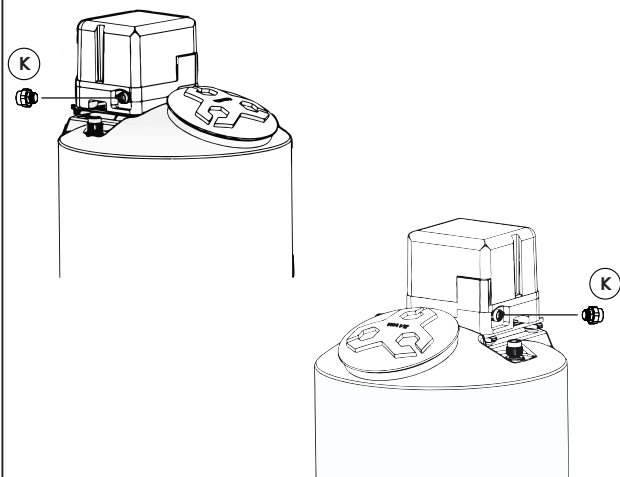

9. นำ ยูนิเจนเกลียวนอก-สวม ใส่ปั้มทาง น้ำเข้า-น้ำออก

ขั้นตอนที่ 10

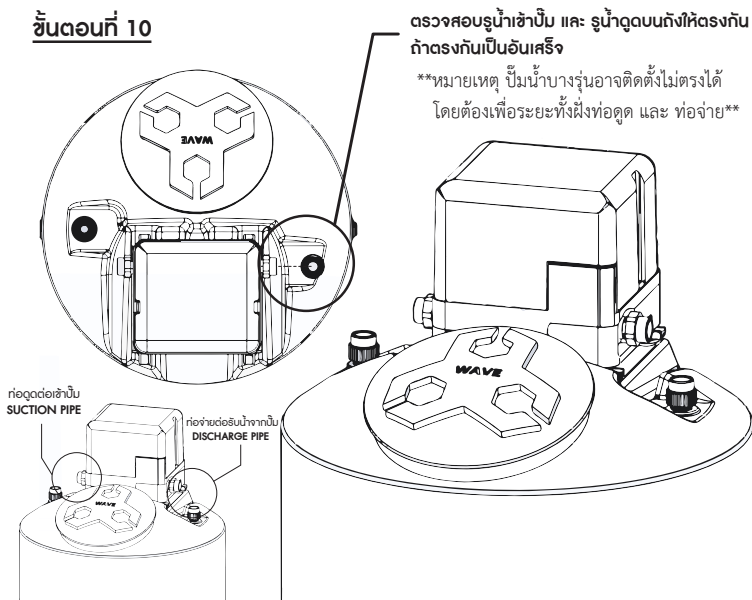

ตรวจสอบรูน้ำเข้าปั้ม และ รูน้ำดูดบนถังให้ตรงกัน ถ้าตรงกันเป็นอันเสร็จ

หมายเหตุ ปั้มน้ำบางรุ่นอาจติดตั้งไม่ตรงได้ โดยต้องเพื่อระยะทั้งฝั่งท่อดูด และ ท่อจ่าย

ท่อดูดเข้าปั้ม
SUCTION PIPE

ท่อจ่ายต่อสูบน้ำจากปั้ม
DISCHARGE PIPE